

LITIUMIONIAKKujen LATAUSKAAPPI

Vault


Latauskaappi sähköpyörien/potkulautojen ja työkalujen lataukseen.
Vikatilanteessa kaappi pysäyttää termisen karkaamisen vesiupotuksella pysäyttäen reaktion.

TOIMII VERKKOVIRRALLA

EI SOVELLUKSIA TAI ASENNUKSIA

TAKUU 4 VUOTTA

MALLIT

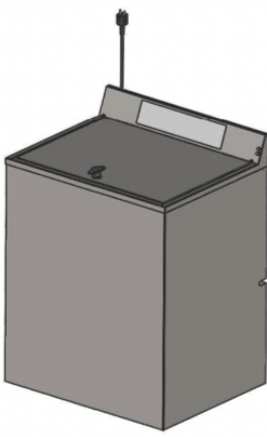 6X - 4035 6 lokeroa Kuusi erillistä luukkuja, yksi akku lokeroa kohden.	 1X - 4053 1 lokero Yksi luukku, yksi lokero ja kaksi hyllyä.
--	--

Lukitus valitaan käyttökohteen mukaan: salpalukitteinen luukku tai PIN-koodilukko.

TOIMINTAPERIAATE

Avaa lokero



Laita akku latautumaan



Sulje luukku



Ota akku pois lähtiessäsi

01

Valvonta

Anturit seuraavat kaapin sisäilman kaasupitoisuutta ja lämpötilaa. Raja-arvot tunnistavat termisen karkaamisen.

02

Virta katkeaa

Jos arvo poikkeaa, latausvirta katkeaa ja kaapin logiikka arvioi tilanteen.

03

Upotus

Jos reaktio jatkuu, akut upotetaan veden alle ja hälytyssummeri soi.

04


Pysäytetty

Terminen karkaaminen pysähtyy. Pelastusviranomaisen poistaa akut.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (K × L × S)	1158 × 754 × 602 mm
Paino ilman vettä / veden kanssa	70 kg / 240 kg
Sammutusveden tilavuus	170 l
Suojausluokka (SFS-EN 60529)	IP40
Nimellisjännite ja -virta	230 V, 50 Hz, 16 A
Sähkön tulo	Schuko-pistoke
Latauspistokkeet	6 kpl
Käyttölämpötila	+5 °C – +30 °C
Varastointilämpötila	–25 °C – +50 °C
Pakkauksen mitat (K × L × S)	1200 × 1200 × 800 mm
Pakkauksen bruttopaino	260 kg
Kärkitieto kiinteistöautomaatioon	Kyllä
Liitäntä paloilmoitinjärjestelmään (EN 54)	Ei
CE-merkitty	Kyllä
EMC-testattu	Kyllä
Takuu	4 vuotta, pidennettävissä

MITTAKUVA, MM

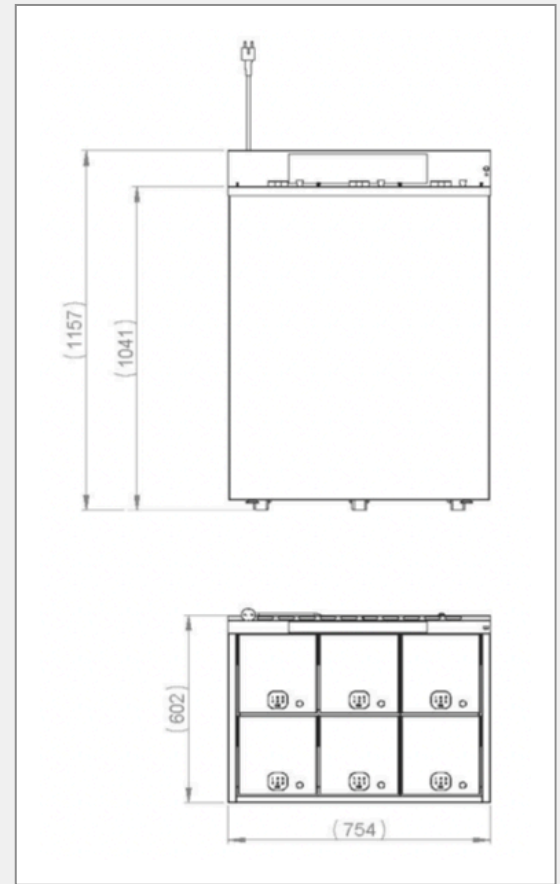

Sivu- ja yläkuva, 6-lokeroinen malli.

ASENNUS

01 Nosta paikalleen Kaappi lattialle lämpimään tilaan.	02 Täytä vedellä 170 l vesijohtovettä.	03 Kytke töpseli Tavallinen pistorasia, sulake 16 A.	04 Valmis Ei sovelluksia, asennuksia tai muita liitäntöjä.
--	--	--	--

Vaatimukset: lattia, vesijohtovesi, lämmin tila (vähintään +5 °C) ja tavallinen pistorasia (sulake 16 A).
Toimitetaan lavatavarana.

PIN-LUKKO

Tallelokerotila (oletus): käyttäjä valitsee kertakäyttöisen koodin.
Nimetyt lokerot: käyttäjän koodi säilyy muistissa.
Unohtunut koodi resetoidaan pääkäyttäjän master-koodilla.
Toimii tavallisella nappiparistolla. Vaihto-ohje on mukana.

HUOLTO

Vedenpinta tarkistetaan kerran vuodessa, koska vesi haihtuu.
Tarkistuksesta voi tilata automaattisen muistutuksen sähköpostiin. Ohje käyttöohjeessa.